OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ODBIORNIK I ANTENY

Akcesoria

RRH8
Odbiornik 868MHz



- Cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe
- Do 28 nadajników na kanał
- Pięć konfigurowalnych trybów pracy
- Montaż na szynie DIN
- Anteny ANT86801 i ANT86802 oddzielnie

OPIS PRODUKTU

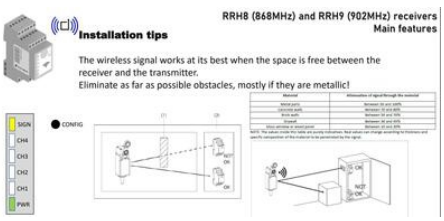
COMEPI RRH8 to odbiornik radiowy 868 MHz do współpracy z bezprzewodowymi nadajnikami RFH8. Umożliwia podłączenie przycisków, wyłączników krańcowych i ciągnionych do układów sterowania bez prowadzenia przewodów sygnałowych od nadajników. Moduł przeznaczono do montażu na szynie DIN; szerokość jego obudowy odpowiada dwóm modułom.

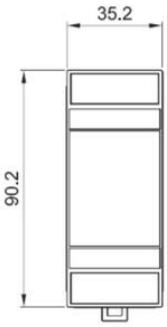
Odbiornik wymaga zasilania napięciem 24 V DC i ma cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe. Do każdego wyjścia można przypisać maksymalnie 28 nadajników i niezależnie ustawić funkcję sterowania. Dostępnych jest pięć trybów pracy, między innymi impulsowy i podtrzymany. Deklarowany zasięg radiowy to 80 m na otwartej przestrzeni oraz 20 m w środowisku przemysłowym z przeszkodami.

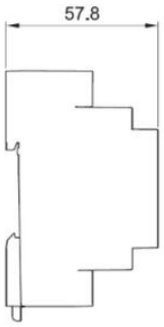
Diody LED służą do kontroli stanu urządzenia i poziomu odbieranego sygnału, a przycisk CONFIG do parowania nadajników i ustawiania wyjść. Obudowa ma stopień ochrony IP20, a temperatura pracy wynosi od -25 do +70°C. W tym samym listingu oferowane są oddzielnie anteny ANT86801 o regulowanym ustawieniu oraz ANT86802 do montażu panelowego; nie należy traktować ich jako wyposażenia odbiornika.

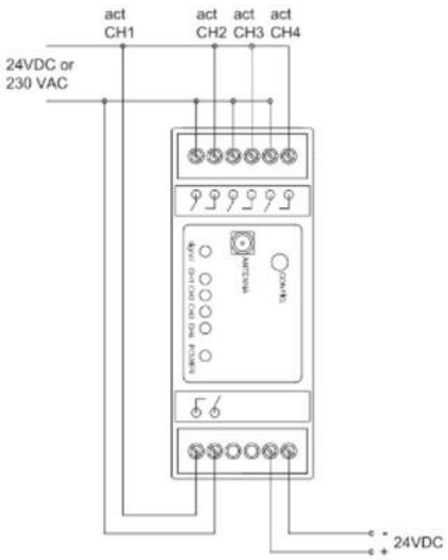
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

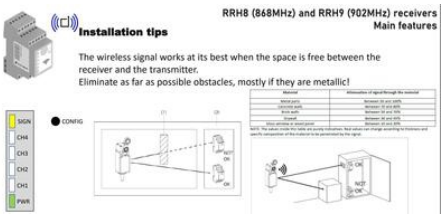
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie	Przyłącze śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Typ styków	4 NO




35.2
90.2


57.8


act
CH1
act
CH2
act
CH3
act
CH4
24VDC or
230 VAC
ANTENNA
24VDC


RRH8 (868MHz) and RRH9 (902MHz) receivers
Main features
Installation tips
The wireless signal works at its best when the space is free between the receiver and the transmitter.
Eliminate as far as possible obstacles, mostly if they are metallic!
SIGN
CH4
CH3
CH2
CH1
PWR
CONFIG
OK
NOT OK
NOT OK